

WHAT JAMON S.L.

C/Torres Villarroel nº24
CP 37009, Salamanca (España)
Teléfono +34 635 56 20 73
www.mascarillanacional.com
Referencia del EPI: **MN-E001**

Este producto ha sido fabricado de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425, para uso básico, EN 149:2001+A1:2009 Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes para proteger contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, en cumplimiento del certificado nº 0370 de LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A. (APPLUS), Campus UAB, Apto Correos 18 08193 Bellaterra, Barcelona, España, Organismo Notificado 0370.



SE RECOMIENDA AL USUARIO QUE LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL Y QUE SIGA LAS INSTRUCCIONES GENERALES.

EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD EN LOS DAÑOS O DETERIOROS CAUSADOS POR MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS EFECTUADAS EN LA MASCARILLA POR PARTE DEL USUARIO.

Las mascarillas autofiltrantes **MN-E001** han sido diseñadas para retener de forma eficaz partículas de polvo en suspensión. Son muy ligeras, cómodas y ofrecen una resistencia muy baja a la respiración.

La protección respiratoria generalmente recomendada para el personal que pueda estar en contacto a menos de 2 metros con casos en investigación o con firmados es una mascarilla autofiltrante tipo FFP2.



Antes de ponerse una mascarilla hay que lavarse bien las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica.

Las mascarillas deben sujetarse por la palma de la mano en su parte exterior para poder pegar la coquilla en la cara (boca, nariz, mentón). Identifique la parte superior.

Coloque la mascarilla en la cara y ajuste la pinza nasal.

Sostenga la mascarilla desde el exterior y pase el cordón elástico por detrás de las orejas sin cruzarlo.

Baje la parte inferior de la mascarilla hacia la barbilla para su correcta colocación.

Verifique que la mascarilla cubre la barbilla.

Pellizque la pinza nasal para ajustarla a la nariz.

Compruebe que la mascarilla ajusta correctamente y no tiene molestias respiratorias.

No toque la mascarilla con las manos una vez ajustada. Debe lavarse las manos para su reajuste.

CE 0370

CAT III

CLASIFICACIÓN: **FFP2 NR**

Como quitarse la mascarilla:

Quitarse la mascarilla por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal ni la parte interior que está en contacto con la cara, desecharla en un cubo cerrado y lavarse las manos con agua y jabón o con una solución con base alcohólica.


LIMITACIONES DE USO:

- Asegurarse de que la colocación de la mascarilla es correcta. Verifique e inspeccione la mascarilla antes de usar. Tenga en cuenta aspectos como una posible deficiencia de oxígeno.
- Es poco probable que se cumplan los requisitos de estanqueidad si, debajo del sello facial, pasan los vellos faciales;
- No utilizar la media máscara filtrante si la concentración de oxígeno es inferior al 19,5%.
- No está permitido el uso del equipo en atmósferas explosivas.
- No utilizar la media máscara filtrante en presencia de contaminantes desconocidos, gases o vapores.
- Este producto no es resistente a las llamas y no debe utilizarse en áreas con llamas abiertas.
- Este producto no debe ser utilizado frente a riesgos distintos a los descritos anteriormente.

PRECAUCIÓN: DE UN SOLO USO.

La media máscara filtrante contra partículas no debe ser utilizada durante más de un turno de trabajo.

Almacenamiento: Mantener la media máscara alejada de la exposición innecesaria a la luz solar, en lugares secos y protegida frente a agentes agresivos.

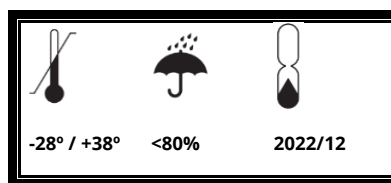

Intervalo de temperatura de almacenamiento.



Humedad relativa máxima



Fin de la vida útil.

Formato de fecha: YYYY/MM

WEB CONSULTA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

www.mascarillanacional.com